




Space-Game Tokenhalter-Kisten

Generelle Anleitungen Holz Platten:

Entferne das Kreppband, es ist da, um die einzelnen Teil beim Transport zu sichern. MDF kann zur besseren Farbhaftung leicht angeschliffen werden. Vorsichtig alle Teile aus dem Rahmen nehmen. Da das Holz ein natürliches Material ist, kann es produktionsbedingt zu leichten Schwankungen in der Dicke kommen und deshalb kann es sein, dass einige Teile nicht zu 100% geschnitten sind. Dann vorsichtig mit einer scharfen Klinge die Schneidlinien nachziehen. Überprüfe, dass alle Teile vorhanden sind. Die Kanten leicht abschleifen, falls Du die braunen Ränder nicht magst oder die Teile nicht exakt zusammenpassen. **Keine ausgeschnittenen Teile wegwerfen, bis Du Dir sicher bist, dass sie nicht benötigt werden.** Manchmal braucht man diese kleinen Teile später beim Zusammenbauen. **Zum Verkleben guten Holzkleber verwenden. Diesen möglichst dünn und gleichmäßig auftragen. Wenn beim zusammenpressen etwas aus den Kanten quillt, dies schnell mit einem leicht feuchten Tuch wegwischen.**

TIPP: Bei den meisten Teilen halten diese schon ohne Kleber zusammen. Mach also erst mal „Trockenübungen“, bevor Du alles zusammenklebst, damit alles paßt und Du weißt, wie es zusammen gehört.

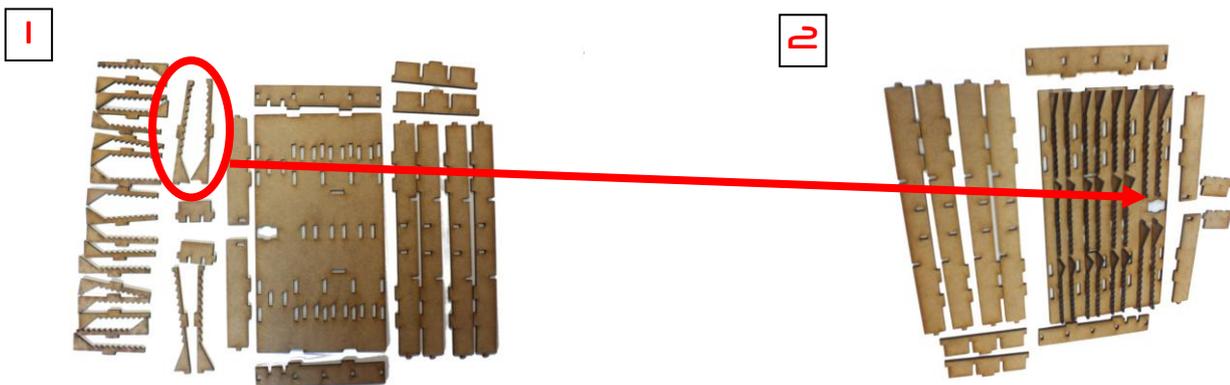

1 die Teile, die verklebt werden müssen, für eine der 2 Kisten.

2 zuerst die Tokenhalter einkleben. **Dies kann auch zum Schluss gemacht werden, was einfacher ist.** Es gibt 4 lange, diese kommen unter- und oberhalb des großen Loches hin. Alle in die gleiche Richtung zeigend!




3 Dann diese kleine Stücke in die kurzen Seitenwand teile einkleben.



4 Dann auf die andere Seite eine lange Seitenwand einkleben. Auf rechte Winkel achten.

5

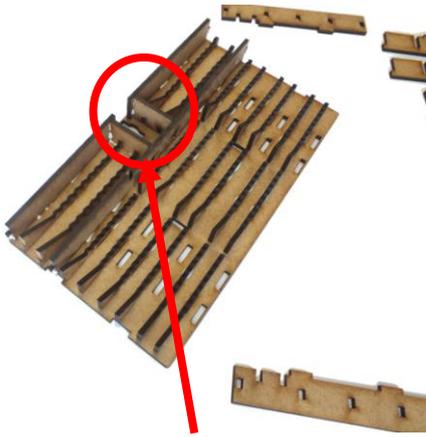

5 jetzt die ganze Konstruktion in die Schlitze der Bodenplatte einkleben, wo das große Loch ist. Am besten während der Kleber noch nicht getrocknet ist, damit es einfacher auszurichten ist.

6



6 jetzt drei weitere lange Wände einkleben. Zwei Innen und eine als Aussenwand.

Wichtig:

Sichergehen, dass die Wände ganz in der Bodenplatte drin stecken, minimale Toleranzen!

Sichergehen, dass nirgendwo Kleber zu sehen ist!


7



7 jetzt die obere und Seitenwand einkleben.

untere

8

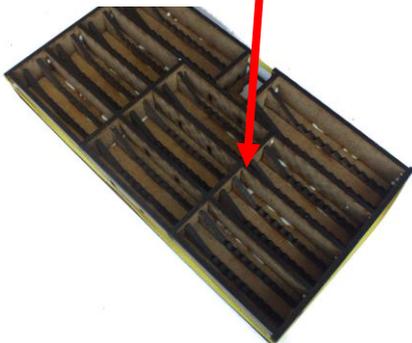

8 zuletzt die beiden Innenwände einkleben. Während der Kleber torcknet am Besten ein Gummiband aussen rum machen, damit die Seitenwände richtig angepresst sind.

9



9 Die Tokenhalter-Kisten übereinander bündig in die Tokenbox einsetzen. **Die Toleranzen sind sehr eng!**

TIPP: Wenn eine Tokenreihe voll bestückt ist, dann bewegen diese sich beim Transport nicht. Falls eine Reihe nicht voll sein sollte, klemme ein kleines Stück Schaumstoff in die freien Bereiche, damit die Token nicht verrutschen.