




Space-Game Token & Karten Box


Generelle Anleitungen Holz Platten:

Entferne das Kreppband, es ist da, um die einzelnen Teil beim Transport zu sichern. MDF kann zur besseren Farbhaftung leicht angeschliffen werden. Vorsichtig alle Teile aus dem Rahmen nehmen. Da das Holz ein natürliches Material ist, kann es produktionsbedingt zu leichten Schwankungen in der Dicke kommen und deshalb kann es sein, dass einige Teile nicht zu 100% geschnitten sind. Dann vorsichtig mit einer scharfen Klinge die Schneidlinien nachziehen. Überprüfe, dass alle Teile vorhanden sind. Die Kanten leicht abschleifen, falls Du die braunen Ränder nicht magst oder die Teile nicht exakt zusammenpassen. **Keine ausgeschnittenen Teile wegwerfen, bis Du Dir sicher bist, dass sie nicht benötigt werden.** Manchmal braucht man diese kleinen Teile später beim Zusammenbauen. **Zum Verkleben guten Holzkleber verwenden. Diesen möglichst dünn und gleichmäßig auftragen. Wenn beim zusammenpressen etwas aus den Kanten quillt, dies schnell mit einem leicht feuchten Tuch wegwischen.**

TIPP: Bei den meisten Teilen halten diese schon ohne Kleber zusammen. Mach also erst mal „Trockenübungen“, bevor Du alles zusammenklebst, damit alles paßt und Du weißt, wie es zusammen gehört.

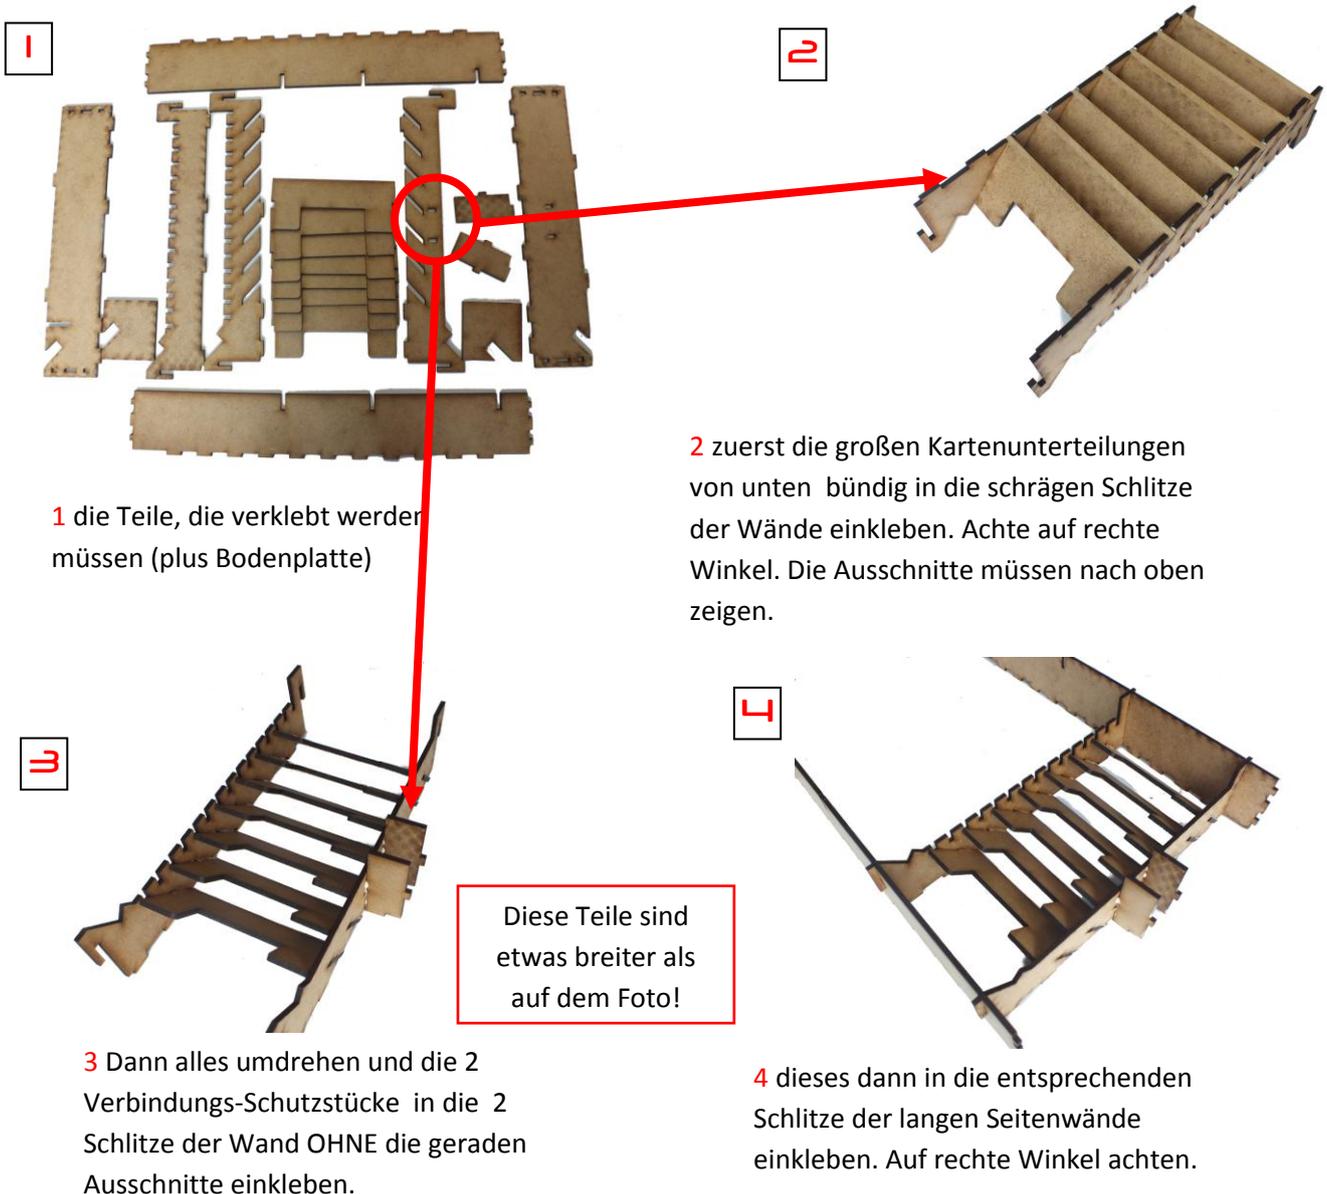


5

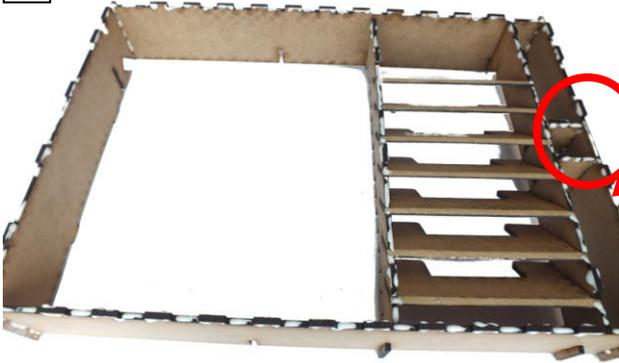


5 jetzt die kurzen Seitenwände einkleben. Die Wand mit 2 Schlitz auf die Seite mit Verbindungs-Schützern. Darauf achten, dass alle Nasen in die gleiche Richtung zeigen.

6

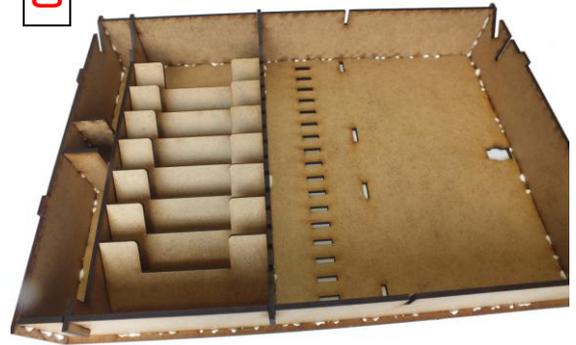

6 jetzt die ganze Konstruktion in die Schlitz der Bodenplatte einkleben, am besten während der Kleber noch nicht getrocknet ist, damit es einfacher auszurichten ist.

7

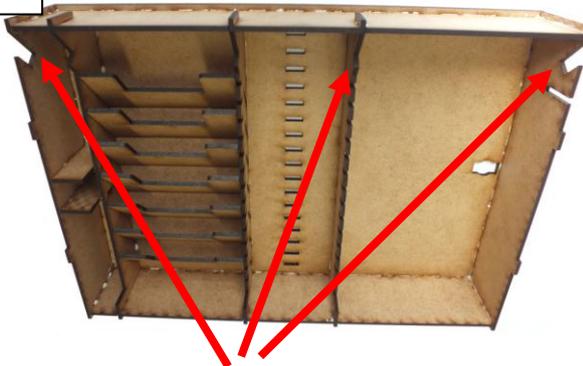


7 jetzt die andere Unterteilung einkleben. Sorge dafür, dass alle schrägen Schlitz und Flächen in die gleiche Richtung zeigen.

Wichtig:

Sichergehen, dass die Wände ganz in der Bodenplatte drin stecken, minimale Toleranzen!


Sichergehen, dass nirgendwo Kleber zu sehen ist!

8

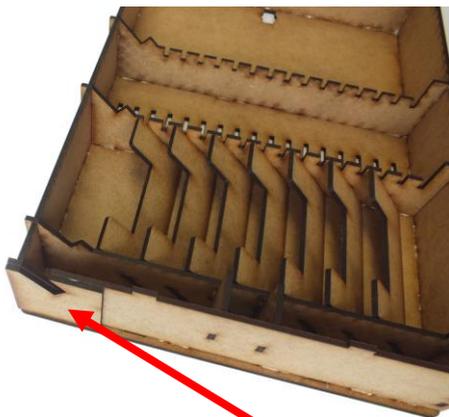

8 jetzt jeweils ein Teil mit schrägen Schlitz auf beiden Seiten von außen passgenau an die schrägen Schlitz in der Seitenwände ankleben.

9

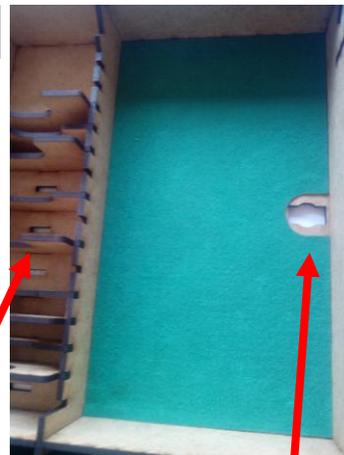

9 Den Filz einkleben. Das Loch muss frei bleiben. Benutze eine dünne Schicht Ponal. Die Unterteiler für kleine Karten müssen nicht eingeklebt werden und können beliebig angeordnet werden.

TIPP: Es ist noch ein Stück dabei. Dieses kann beim Filz in die Schlitz eingeschoben werden, damit bei eingestecktem Tablett die Würfel nicht verschwinden. Dieses NICHT einkleben. Während des Transports auf den großen Karten lagern. Oben auf den Seitenwänden sind kleine Nasen. Diese rasten in andere Boxen ein und sorgen beim stapeln der verschiedenen Boxen und der Tablett dafür, dass alles richtig ausgerichtet wird.